

## OBSŁUGA TECHNICZNA

Obsługa techniczna polega na okresowym przeglądzie profilaktycznym powierzchni wentylatorów i wymienników ciepła, a w razie konieczności – ich czyszczeniu.



1. Na pilocie nacisnąć przycisk „Wyłącz System wentylacji”.



2. Odłączyć zasilanie systemu wentylacji.




3. Odkręcić trzy śruby na pokrywę




4. Delikatnie usunąć przednią część pokrywy.



5. Odłączyć blok zacisków.

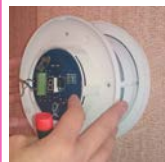

6. Delikatnie usunąć tylną część pokrywy.

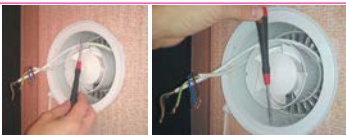

7. Odłączyć kołnierz zabezpieczony za pomocą dwóch śrub.



8. Usunąć kołnierz.



7. Wyciągnąć wymiennik ciepła.

9. Przy pomocy wilgotnej ściereczki lub odkurzacza oczyścić / przedmuchać powierzchnię wymiennika ciepła i łopatek wentylatorów.



9. W odwrotnej kolejności zmontować i podłączyć rekuperator do systemu zasilania.